


После установки драйвера фотопринтера Kodak 305 на ваш компьютер выполните следующие действия:


1-й шаг: установка цветового ICC-профиля.

A. Скопируйте цветовой профиль **KODAK 305 Printer GenCC.icm** на ваш компьютер.


B. В операционной системе Windows нажмите «Пуск» (Start) в левом нижнем углу экрана, затем в появившемся меню выберите «Устройства и принтеры» (Devices and Printers), в открывшемся окне кликните на иконку «Kodak 305 photo printer».

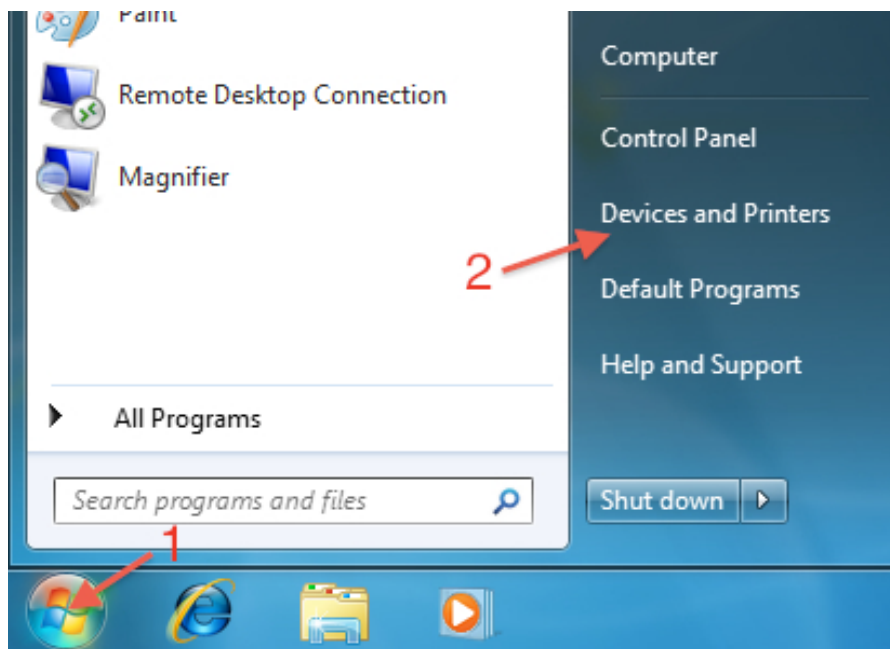


C. Выберите «Kodak 305 photo printer», нажмите правую кнопку мыши и в выпавшем меню выберите пункт «Свойства» (Properties).

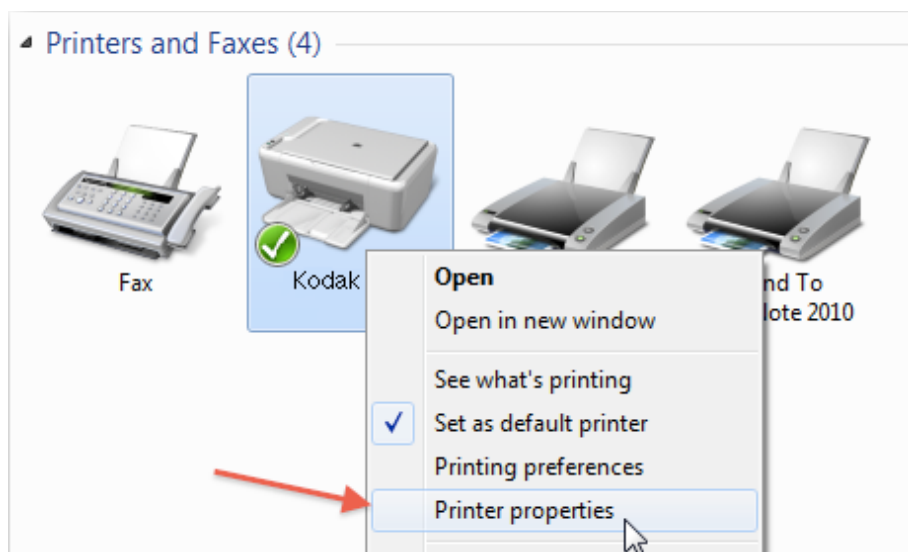


D. Выберите вкладку «Color Management» (Управление цветом), установите «Manual» (Вручную) и нажмите экранную кнопку «Add» (Добавить).

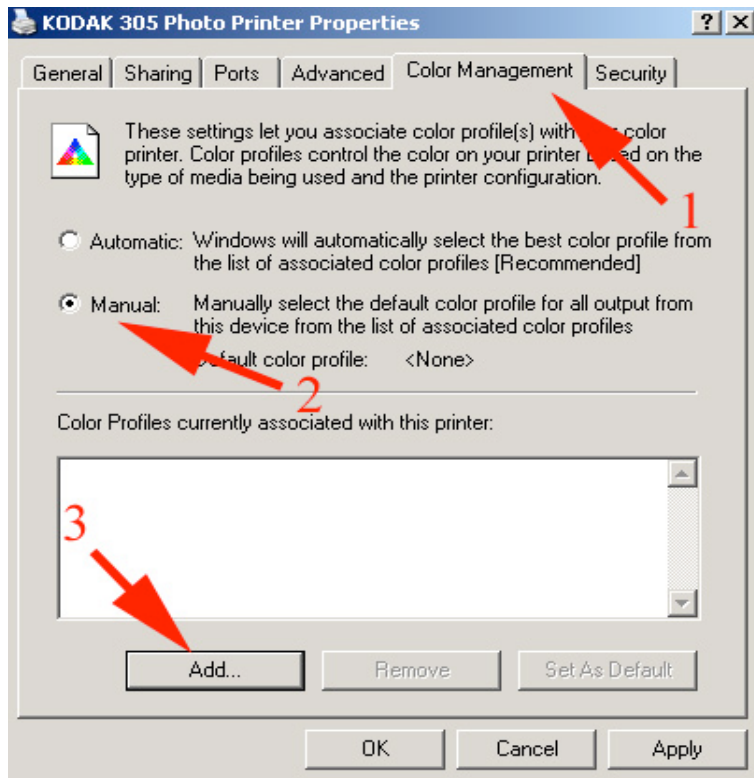


E. Выберите с диска файл профиля «KODAK 305 Printer GenCC.icm» и нажмите экранную кнопку «Apply» (Применить).

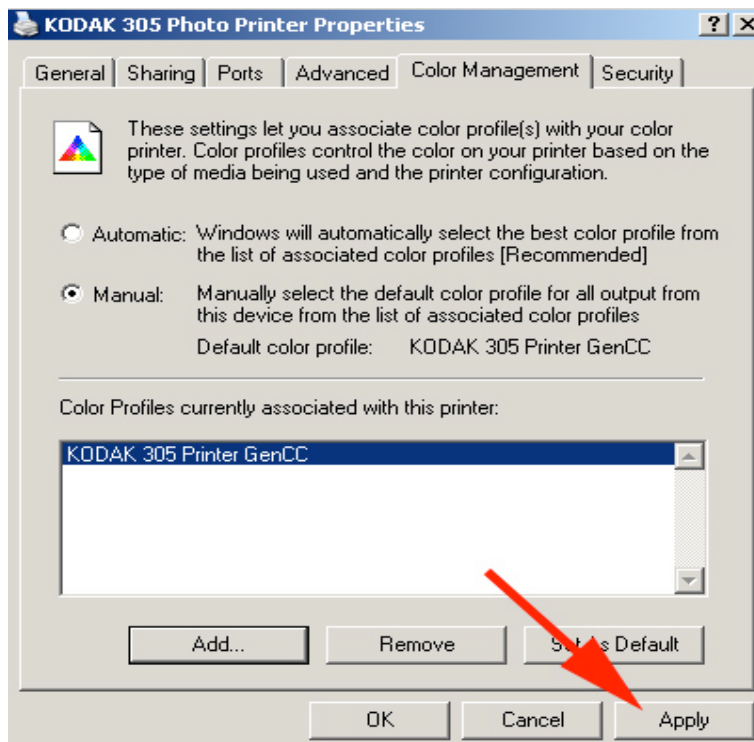

F. Выберите вкладку «General» (Общие) и нажмите «Printing Preferences» (Настройки печати).

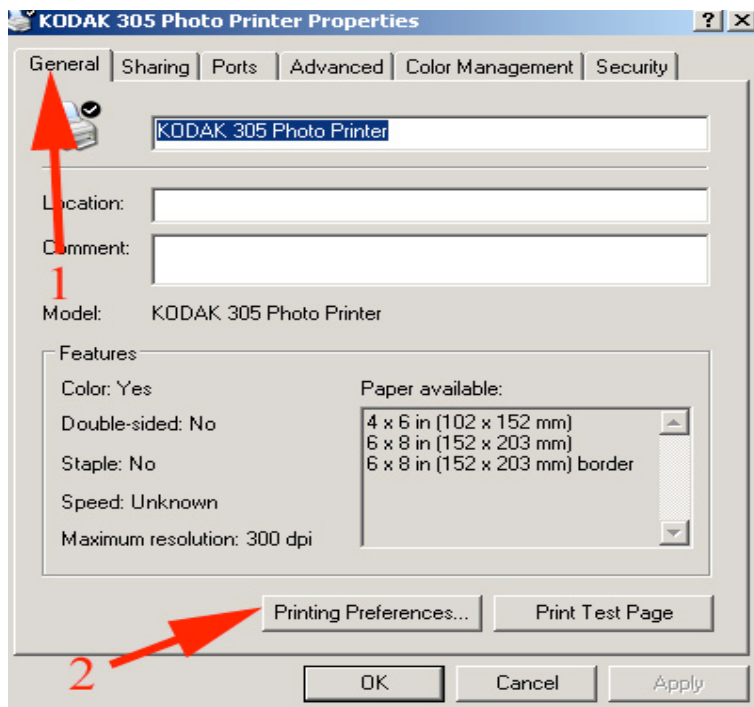

G. Выберите вкладку «Options» (Функции), установите отметку «Color Matching» (Соответствие цветов), а затем нажмите экранную кнопку «Apply» (Применить).

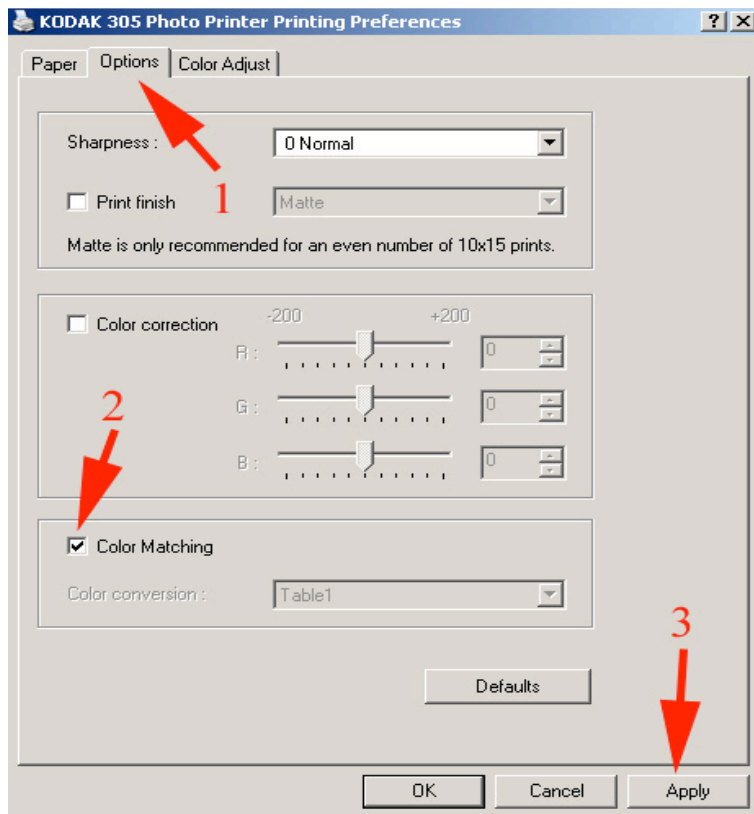

H. Нажмите кнопку «OK». Готово.

2-й шаг: Регулировка цвета.


A. Нажмите «Пуск» (Start) в левом нижнем углу экрана, затем в появившемся меню выберите «Устройства и принтеры» (Devices and Printers), в открывшемся окне выберите иконку «Kodak 305 photo printer».

B. Выбрав «Kodak 305 photo printer», нажмите правую кнопку мыши и в выпавшем меню выберите пункт «Настройки печати» (Printing properties).

C. Выберите вкладку «Options» (Параметры), далее установите отметку «Color Correction» (Коррекция цвета) и затем, после корректировки RGB, нажмите «Apply» (Применить).

Рекомендуемые значения RGB: R:0, G:-40, B:10

(при необходимости изучите отпечатки ваших фотографий и внесите дальнейшие коррективы).

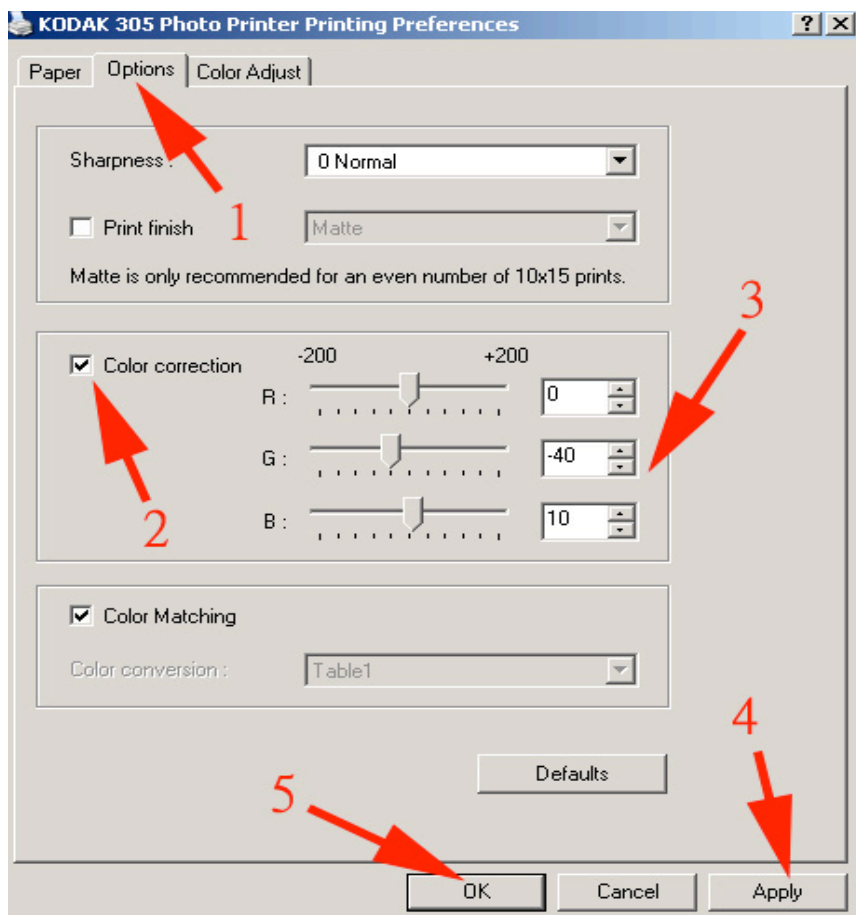

D. Нажмите кнопку «OK». Готово.


Шаги 1 и 2 применимы для общего случая печати фотографий. Если вы печатаете фото с насыщенными цветами и широким динамическим диапазоном, необходимо сделать дополнительные настройки описанные в шаге 3.

3-й шаг. Тюнинг основных характеристик.


A. Нажмите «Пуск» (Start) в левом нижнем углу экрана, затем в появившемся меню выберите «Устройства и принтеры» (Devices and Printers), в открывшемся окне выберите иконку «Kodak 305 photo printer».

B. Выбрав «Kodak 305 photo printer», нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Настройки печати» (Printing properties).

C. Выберите вкладку «Color Adjust» (Настроить цвет), установите отметку «Adjust» (Настроить) и нажмите «Fine adjust» (Тонкая настройка).

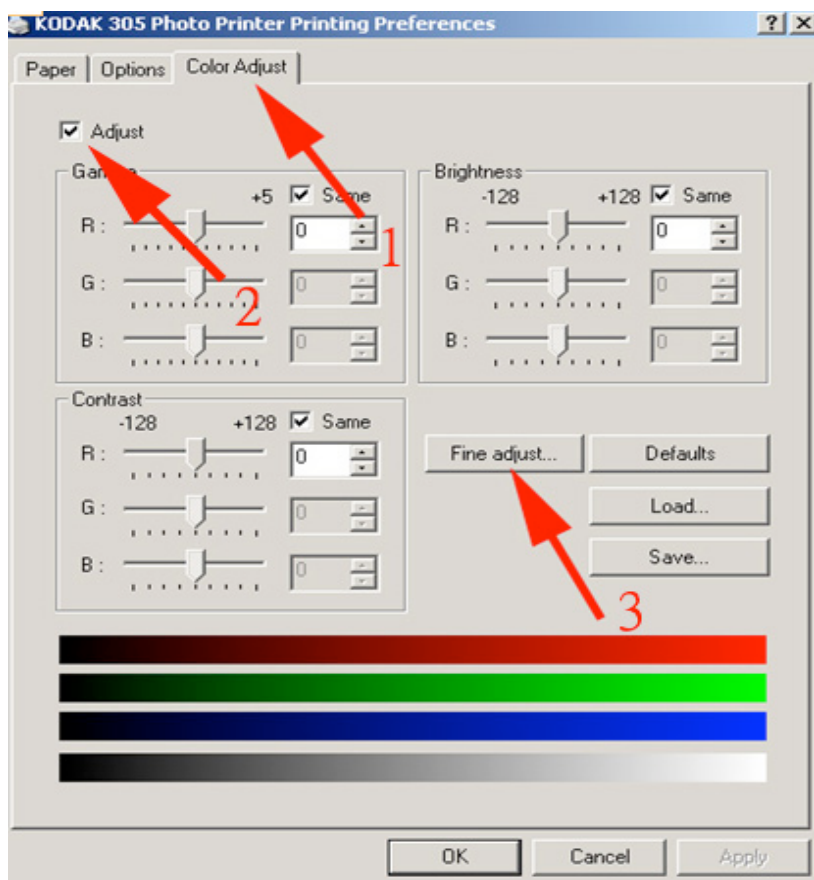

D. Выберите «Adjust» (Настроить). Измените ход кривой как показано на рисунке ниже.

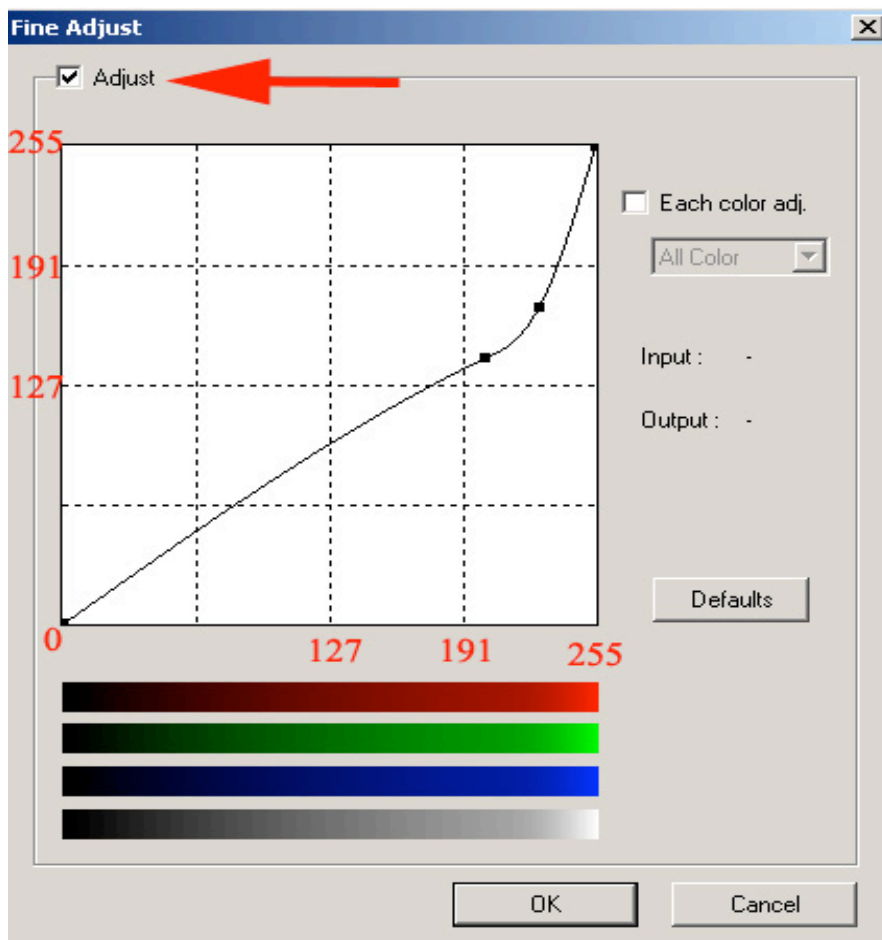


E. Нажмите «OK».

Для контроля достигнутого эффекта напечатайте файл градаций серого **grey scale chart from 0 to 255.jpg** из данного набора файлов Kodak. При необходимости дополнительной коррекции повторите пункты D-E.

F. Нажмите «Save» (Сохранить) для сохранения на диске параметров кривой.

В наборе файлов Kodak предлагаются заранее созданные файлы параметров корректировочной кривой: **curve 1.cpd** и **curve 2.cpd**. Нажав кнопку «Load» (Загрузить) можно загрузить эти файлы.

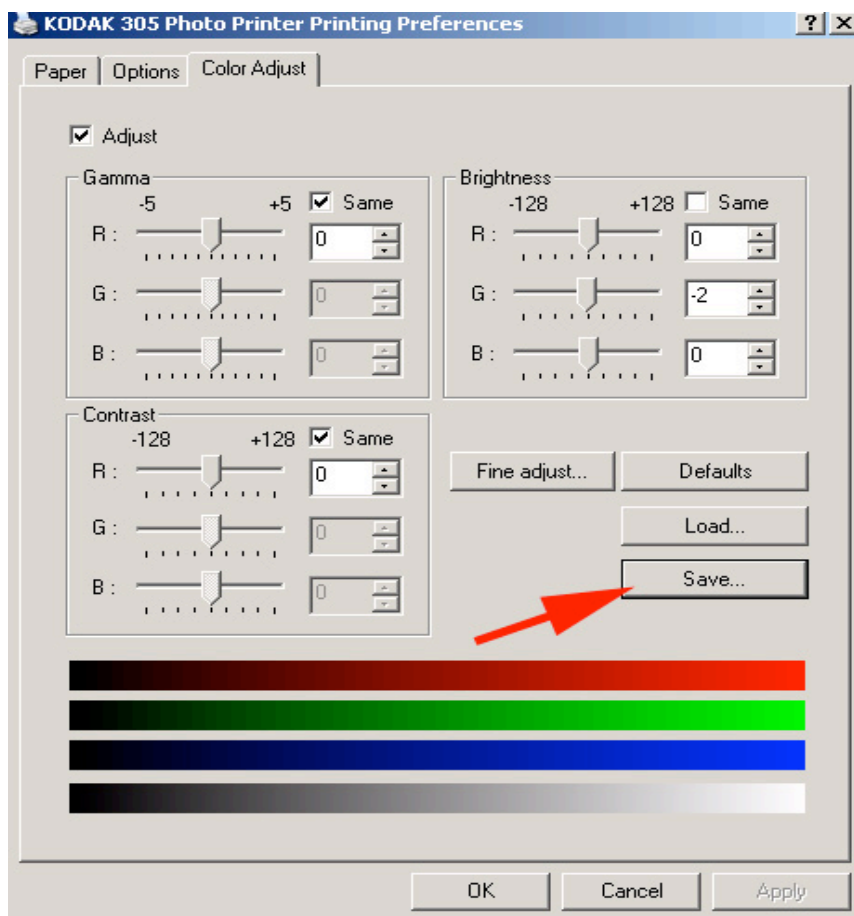

G. Готово.