


Программа PrinterInfo Краткая Инструкция

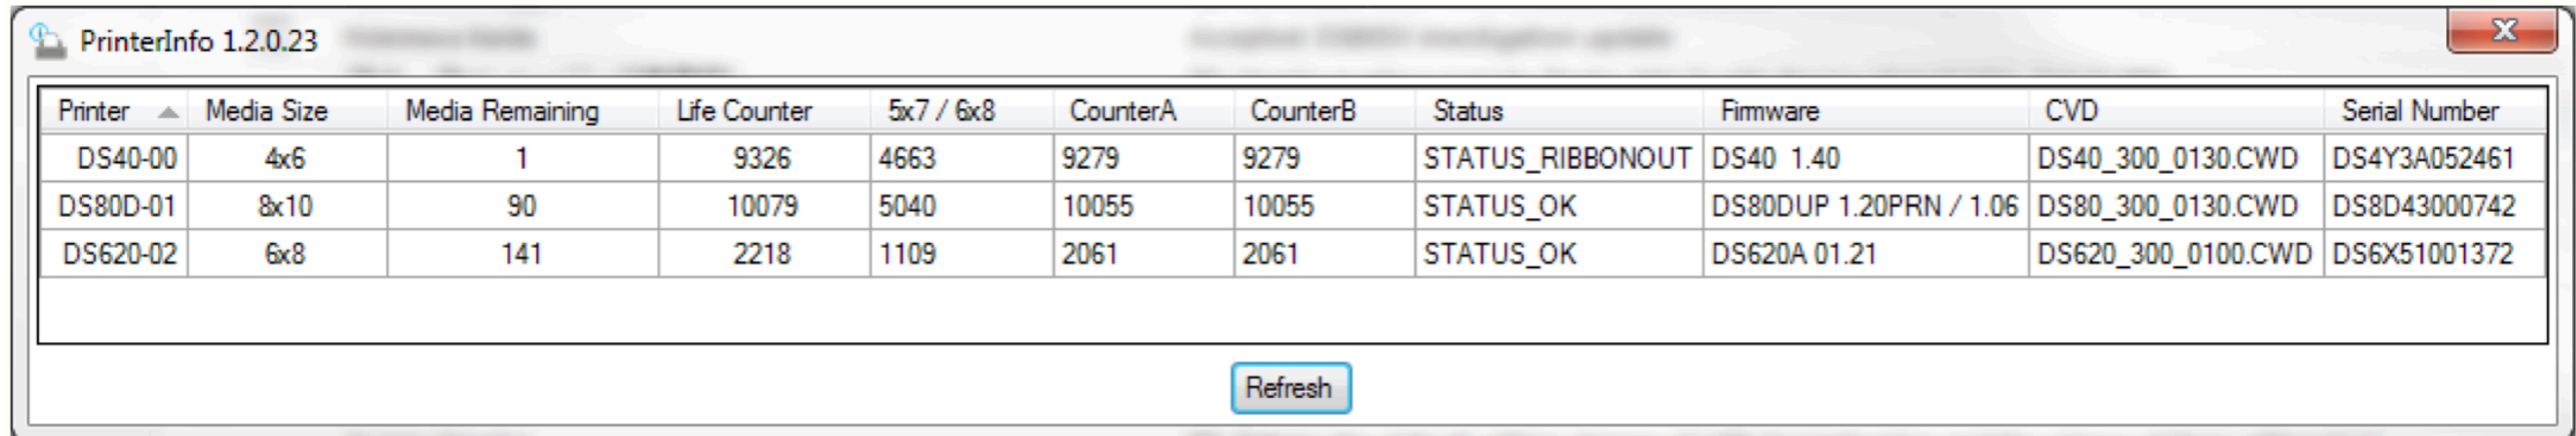

Printer	Media Size	Media Remaining	Life Counter	5x7 / 6x8	CounterA	CounterB	Status	Firmware	CVD	Serial Number
DS40-00	4x6	1	9326	4663	9279	9279	STATUS_RIBBONOUT	DS40 1.40	DS40_300_0130.CWD	DS4Y3A052461
DS80D-01	8x10	90	10079	5040	10055	10055	STATUS_OK	DS80DUP 1.20PRN / 1.06	DS80_300_0130.CWD	DS8D43000742
DS620-02	6x8	141	2218	1109	2061	2061	STATUS_OK	DS620A 01.21	DS620_300_0100.CWD	DS6X51001372

Refresh


Введение

Приложение PrinterInfo — это автономный инструмент состояния, который используется для получения данных принтера с принтеров DS или RX. Это приложение можно использовать со следующими принтерами:

DS40
DS80
DS80DX
DS620/620A/620EX
RX1/RX1HS

Начало работы

- Загрузите ZIP-файл приложения PrinterInfo со следующего веб-адреса: <https://ansystem.com/Support/>
- Разархивируйте скачанный файл. Перед запуском приложения PrinterInfo убедитесь, что ваши принтеры не находятся в процессе печати.
- Чтобы запустить приложение, дважды щелкните значок PrinterInfo.exe на рабочем столе.
Минимальное системное требование .NET Framework v 4.0. Вам будет предложено установить его, если у вас его нет.
- Появится диалоговое окно, напоминающее вам, что ваша система не должна выполнять задание печати, когда вы запускаете приложение.

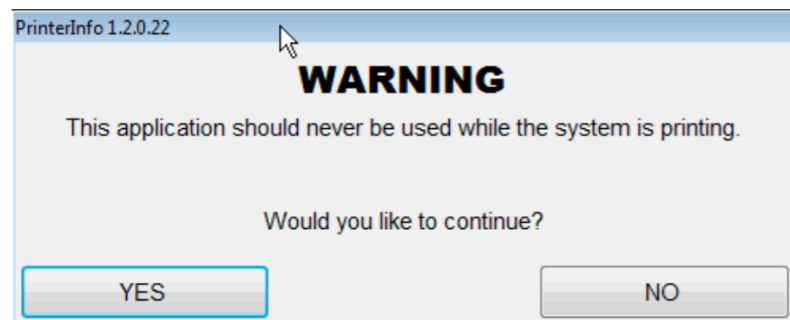

Если ваша система не выполняет задание печати, нажмите Yes.

Интерфейс пользователя

После запуска приложения PrinterInfo вы можете просмотреть следующую информацию, связанную с принтерами, подключенными к вашей системе.

Колонки

Printer: Принтер, подключенный к вашему компьютеру

Media Size: Формат расходников, установленных в принтер (4x6, 6x8 ...)

Media Remaining: Остаток расходников

Life Counter: Общее количество отпечатков, которые каждый принтер сделал за свою жизнь.

5x7/6x8: Примерное количество отпечатков размером 5x7 или 6x8, выполненных на носителях формата 6x8.

CounterA: Общее количество отпечатков, которое принтер сделал с момента обнуления счетчика.

CounterB: Общее количество отпечатков, которое принтер сделал с момента обнуления счетчика.

Status: Код статуса принтера.

Firmware: Версия прошивки.

CVD: Текущая цветовая таблица принтера.

Serial Number: Серийный номер принтера.

Коды статуса принтера

Ниже приведен список состояний принтера, которые могут отображаться в столбце «Состояние»:

STATUS_OK	OK
STATUS_UNKNOWN	НЕИЗВЕСТЕН
STATUS_NOSTATUS	НЕТ СТАТУСА
STATUS_PAPEROUT	БУМАГА ЗАКОНЧИЛАСЬ
STATUS_RIBBONOUT	ЛЕНТА ЗАКОНЧИЛАСЬ
STATUS_COVEROPEN	ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ОТКРЫТА
STATUS_RIBBONERR	ОШИБКА ЛЕНТЫ
STATUS_PAPERERR	ОШИБКА БУМАГИ
STATUS_PAPERJAM	БУМАГА ЗАМЯТА
STATUS_SCRAPBOXERR	ОШИБКА ЛОТКА ОБРЕЗКОВ
STATUS_MOTCOOLING	ОХЛАЖДЕНИЕ
STATUS_DATAERR	ОШИБКА ДАННЫХ
STATUS_SYSTEMERR	СИСТЕМНАЯ ОШИБКА
STATUS_HARDWAREERR	ОШИБКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ
STATUS_NOT_INITIALIZED	НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАН
STATUS_OFFLINE	ОТКЛЮЧЕН

Кнопка Refresh

Если вы видите код ошибки для одного из подключенных принтеров, например замятие бумаги или предупреждение о низком уровне носителя, и вы устранили ошибку, вы можете использовать кнопку « Refresh », чтобы обновить информацию о принтере в приложении. Если ошибка по-прежнему отображается в приложении после нажатия кнопки « Refresh », значит, ошибка не исправлена.

Компания АНСистем Официальный Дилер **DNP PhotoImaging**
<https://ansystem.com>